



ROAD THUNDER[®]
RT202 RT404

**AMPLIFIER
OWNER'S
MANUAL**



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

ENGLISH

CONGRATULATIONS...

on your purchase of a new MTX Audio Road Thunder Amplifier! MTX has long been the industry leader in mobile audio, and we have reached new heights with the development of the new MTX Road Thunder amplifiers. You couldn't have chosen a more reliable, powerful, or better performing amplifier.

We manufacture every amplifier using the latest Intelligent Surface Mount Technology. Some of the advantages of the new design are significant improvements to the amplifier's electrical and mechanical properties. ISMT devices feature substantially shorter internal and external lead lengths. This reduces stray capacitance and inductance, which results in cleaner and more accurate musical reproduction with significantly less noise interference. The ISMT mounter produces amplifier boards with smaller and lighter components, which are more resistant to vibrations inherent in the automotive environment.

We want to ensure you get continuous high performance from your MTX Road Thunder amplifier, so we recommend that you have it professionally installed by your authorized MTX dealer.

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Introduction

HOW TO USE THIS MANUAL

If you are installing this amplifier yourself, we recommend that you read the manual cover-to-cover before you install it. Familiarize yourself with the features and details on the input and output panels. Make sure you have all the equipment you need. Then follow the step-by-step installation instructions included. Sample installation diagrams may be found on our website:

mtx.com

If you have any questions, write or call us:

MTX Audio
4545 E. Baseline Rd. Phoenix, AZ 85042
602-438-4545 • 800-CALL MTX
technical@mtx.com
mtx.com

Please take a moment to register your purchase online at mtx.com.

Please, also record the serial number of your amplifier in the space provided below, and keep this manual for future reference, as well as your sales receipt as proof of ownership. (The serial number of your amplifier is marked on the bottom of its metal chassis.)

RT202 RT404

Features

- Unique rubber Insulated Iso-Feet™
- Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors
- Speaker and low level inputs
- Input select 2CH/4CH switch on RT404 functions as a built-in Y connector
- Color-coded wire harness for speaker level input installation
- Smart-Engage™ auto-turn on for easy integration with factory head units
- Built-in, defeatable 18dB/octave HP/LP crossover at 85 Hz
- RT404 front channel crossover is a defeatable 18dB/octave, high pass, at 85Hz
- Adjustable input sensitivity
- Bridgeable, multi-channel circuit design
- Regulated PWM Mosfet Switching Power Supply
- New, more reliable high powered transformers
- Buffered, isolated output for daisy chaining multiple amplifiers
- Pure N-Channel Design
- Intelligent Surface Mount Technology
- Class A 100% discrete driver circuit topology
- Real-time computerized protection circuit
- Anti-shock PCB mounting design
- Acoustically Seamless Turn-on/Turn-off

Specifications

RT202

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 2 into a 4 Ohm load
100 Watts x 2 into a 2 Ohm load
200 Watts bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass

Dimensions: Including Iso-Feet™
7.98" x 9.75" x 2.1" (20.3cm x 24.8cm x 5.3cm)

RT404

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 4 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 4 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 4 into a 4 Ohm load
100 Watts x 4 into a 2 Ohm load
200 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass, or full range on
rear channels and high pass or full range for front
channels

Dimensions: Including Iso-Feet™
11.5" x 9.75" x 2.1" (29.2cm x 24.8cm x 5.3cm)



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. RCA Input Jacks – These RCA input jacks are for use with source units that have RCA or Line Level Outputs. An independent set of jacks are provided on the RT404 for front and rear stereo inputs. A source unit with a minimum level of 200mV is required for proper operation. The use of high quality twisted pair cables is recommended to decrease the possibility of radiated noise entering the system.

2. Input Select 2CH/4CH – This switch, found on the RT404, is used to match the amplifier's input to the source unit's output so all four channels of the amplifier are driven. If your source unit has 2 outputs (left and right) connect them to the amplifier's front channel inputs, and place the input select switch in the 2CH position. If your source unit has 4 outputs, (left front, left rear, right front, right rear) connect them to the amplifier inputs and place the input select switch in the 4CH position. In the 4CH position, the fader on your source unit will operate.

3. Speaker Level Inputs – This input will allow the amplifier to operate from source units with speaker level outputs. Output speaker leads from the source unit should be tied directly to the wire harness provided with the amplifier.

Wire harness color codes:

Grey/Black = Source unit right negative (-)
Solid Grey = Source unit right positive (+)

White/Black = Source unit left negative (-)
Solid White = Source unit left positive (+)

With the Smart-Engage™ auto-turn-on circuit, a remote turn-on wire is not necessary when connecting the speaker-level input wire harness to a high powered source unit. The amplifier will automatically turn on when music is received.



4. RCA Output – These RCA outputs allow for a signal to be sent to other amplifiers in a daisy-chain configuration. The RCA outputs on all Road Thunder series amplifiers will send a full-range signal to additional amplifiers.

5. Gain Controls – These controls are used to match the input sensitivity of the amplifier to the particular source unit that you are using. The controls are factory set to 1Vrms. Note that the RT404 has a separate gain control for front and rear channels.

6. Crossover Select – This switch controls the type of crossover configuration that you desire. Road Thunder series 2-channel amplifiers include a defeatable 18dB/octave, 85Hz crossover that is high pass/low pass or full range selectable. The RT404 four channel amplifier includes a defeatable 18dB/octave, 85Hz crossover that is high pass or full range for the front channels, and a high pass, low pass or full range for the rear channels.

RT202 RT404

Input Panel Layout

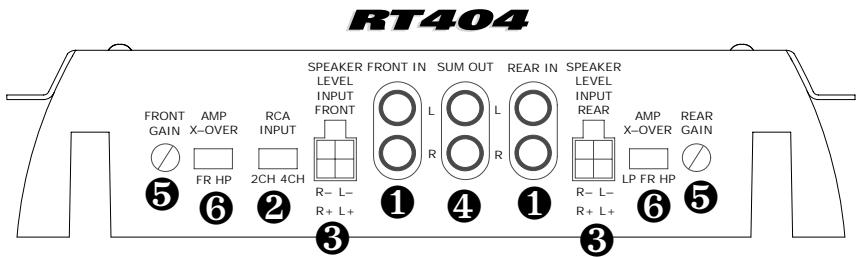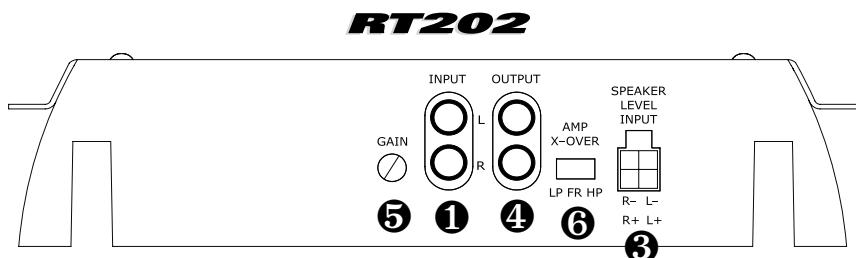



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. Fuses - For convenience, all amplifiers utilize ATC type fuses. For continued protection in the event that a fuse blows, replace the fuse only with the same value.

Caution: The power fuses on the amp are for protecting the amp against overdrive. To protect the vehicle's electrical system, an additional fuse is required within 18" of the battery on the 12V+ cable.

RT202 – 20 Amp

RT404 – 25 Amp x 2

2. Power Terminal – This is the main power input for the amplifier and must be connected directly to the positive terminal of the car battery for the amplifier to operate properly. See the chart below for recommended cable sizes for each amplifier. Use caution when running this cable through the car. Try to avoid the input RCA cables, antenna cabling, or other sensitive equipment as the large amount of current flowing through this cable can induce noise into your system. It is also very important to have a tight connection to ensure maximum performance.

RT202 – 10 Gauge

RT404 – 8 Gauge

3. Ground Terminal – A good quality ground is required for your Road Thunder Amplifier to operate at peak performance. A short length of cable the same gauge as your power cable should be used to attach the ground terminal directly to the chassis of the car. Always scrape or sand any painted surfaces to expose bare metal where the ground wire will attach.



4. Remote Terminal – All Road Thunder Amplifiers can be turned on by applying 12 volts to this terminal. Typically this voltage is supplied by a wire from the source unit marked "remote" or "electric antenna".

5. Speaker Terminals – As shown in the wiring diagrams, be sure to observe speaker polarity through the system. Failing to wire the speakers in proper phase could result in a loss of bass response and/or poor overall sound quality. Caution: *Road Thunder amplifiers are not recommended for loads below 2 ohms stereo or 4 ohms bridged.*

6. Power LED - A lighted LED indicates that power has been applied to the amplifier. +12V from the battery to the +BATT terminal and +12V from a switched ignition or remote lead from a head unit. An unlighted LED indicates power has been removed or the amplifier has overheated. In the case of the overheat condition, the amplifier will turn back on after it cools down.

RT202 RT404

Output Panel Layout

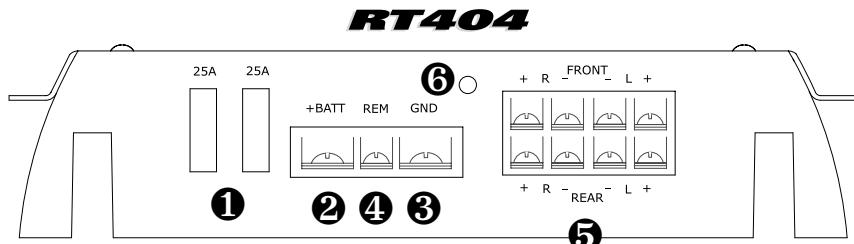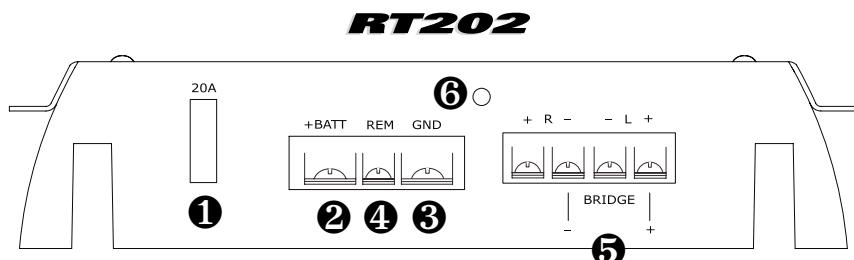



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL


Adjusting the Gain

1. Turn the gain control on the amplifier all the way down.
2. Turn up the volume control on the source unit to approximately ½ of maximum.
3. Adjust the gain control on the amplifier until audible distortion occurs.
4. Adjust the gain control down until audible distortion disappears.
5. Follow steps 3-4 for other gain control settings. (RT404)
6. The amplifier is now calibrated to the output of the source unit.

Typical Speaker Wiring Configurations

Stereo Amplifier Bridge Mode Application Impedance Requirement

**4 ohm bridge minimum
2 ohm stereo minimum**

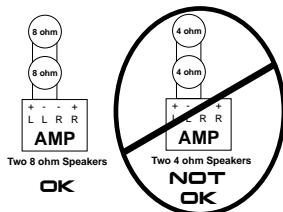

Definitions of Common Terms

The following list of terms with their definitions is offered as help in understanding the set-up and operation of your amplifier.

1. Crossover (xover) - an electrical filter with high-pass or low-pass characteristics that divides the frequency range into playable bands for certain speakers. Subwoofers, mid-bass, midrange and tweeters are all designed to play different frequencies and should do so to avoid damage. The xover point is where the playable frequencies cross from one speaker to the next at -3dB below reference level.

2. Full-range - refers to signals which cover the entire audio frequency span from 20Hz to 20kHz.

3. High-pass - simply put, this blocks lower frequencies which damage smaller speakers, and passes the higher frequencies for smaller speakers like the midrange and tweeter.

4. Low-pass - you got it, this is the inverse of a high-pass. It blocks higher frequencies and passes the playable lower frequencies to the larger speakers, like subwoofers.

5. Impedance - the resistance to the flow of current in an alternating current circuit (such as with music). Line level circuits are typically a high impedance of several thousand ohms, while speaker level circuits are usually a low impedance of a few ohms.

6. Line level - the type of signal produced at the outputs of tape decks, CD tuners, preamplifiers, etc., with a typical value of a volt or less in a high impedance circuit.

7. Speaker level - the type of output that is meant to drive speakers. These signals are sometimes called high level and are usually connected by two conductor speaker wires.

8. Signal - the signal of an audio system is what is heard from the speakers. These signals may be high pass, low pass or full-range.

We don't have enough space for Electronics 101, so if you have a good, bad or amusing question, please call us TOLL FREE at 800-CALL MTX! (800-225-5689)

RT202 RT404

Troubleshooting Guide

Read this if you wanna be a do-it-yourselfer or give us a call at 800-CALLMTX.

<u>Problem</u>	<u>Cause</u>	<u>Solution</u>
No LED indication	No +12V at remote connection No +12V at Power connection Insufficient ground connection Blown power fuse	Supply +12V to terminal Supply +12V to terminal Verify ground connection Replace fuse
LED on, no output	Volume on head unit off Speaker connections not made Gain control on amplifier off Signal processing units off All speakers blown	Increase volume on head unit Make speaker connections Turn up gain Apply power to signal processor Replace speakers
Output distorted	Head unit volume set too high Amplifier gain set too high	Lower head unit volume Lower amplifier gain
Balance reversed	Speakers wired L + R reversed RCA inputs reversed	Wire speakers with correct orientation Reverse RCA inputs
Some balance reversed	Some Speakers wired L + R reversed Some RCA inputs reversed	Wire speakers with correct orientation Reverse appropriate RCA inputs
Bass is weak	Speakers wired out of phase Not using MTX woofers	Wire with correct phase Buy MTX woofers
Blowing fuses	Excessive output levels Amplifier defective	Lower volume Return for service



Introduction

FELICITATIONS...

vous félicitant de votre achat d'un nouveau amplificateur MTX Audio Road Thunder! MTX a été depuis longtemps un leader dans l'industrie d'enclos mobiles et speakers, et nous sommes arrivés à un nouveau sommet avec le développement des nouveaux amplificateurs MTX Road Thunder. Vous n'auriez pas pu choisir d'amplificateur plus fiable, plus puissant ou meilleur.

Nous fabriquons chaque amplificateur en employant la Technologie Surface Mount le plus récent et intelligent. Quelques avantages du nouveau dessin sont les perfectionnements aux propriétés mécaniques et électriques de l'amplificateur. Les mécanismes SMT ont de substantiellement plus courtes longueurs internes et externes. Cela réduit l'inductance et la capacitance égarées, qui résulte en une reproduction musicale plus pure et plus exacte avec considérablement moins d'intervention du bruit. Le SMT mounter produit des cartes d'amplificateur avec plus petits et plus légers composants qui sont plus résistants aux vibrations inhérentes dans l'environnement automobile.

Nous voulons tout faire pour assurer que vous obtenez la haute performance continue de votre amplificateur MTX Road Thunder, donc nous vous recommandons de l'avoir installé professionnellement par votre vendeur agréé.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Si vous installez cet amplificateur vous-même, nous vous recommandons de lire ce manuel de la première à la dernière page avant de l'installer. Familiarisez-vous avec les caractéristiques et les détails des panneaux entrée-sortie. Vérifiez que vous avez tout l'équipement dont vous avez besoin. Puis suivez les instructions d'installation point par point qui se trouvent. Vous pouvez trouver des échantillons des diagrammes d'installation sur le Web à notre site :

mtx.com

Si vous avez des questions, écrivez ou téléphonez-nous à :

MTX Audio
4545 E. Baseline Rd.
Phoenix, AZ 85042
602-438-4545
800-CALL MTX
technical@mtx.com
mtx.com

Caractéristiques

- Iso-Feet™ uniques, isolants en caoutchouc
- Connecteurs nickelés, d'un type bloc terminal à usage industriel
- Speaker et les entrées de niveau bas
- Le contrôle Input Select 2CH/4CH sur RT404 fonctionne comme un connecteur Y encastré
- Harnais métallique codifié par couleurs
- Auto-allumage Smart-Engage™ pour intégration facile avec les unités de tête d'usine
- Filtre passe-haut/passe-bas 18dB/octave contournable intégré à 85 Hz
- Le croisement du canal avant RT404 est un 18dB/octave défait (defeatable), haut laissez-passer, à 85Hz
- Sensibilité d'entrée réglable
- Possibilité de ponter l'ampli et trimode possible
- Source d'alimentation régulée à transistor Mosfet PWM régulé
- Nouveaux transformateurs haute puissance plus fiables
- Sortie isolée tamponnée pour la connexion en guirlande de plusieurs amplis
- Dessin N-Canal pur
- Technologie Intelligent Surface Mount
- Topologie de circuit moteur 100 % discret de classe A
- Circuit de protection informatisé temps réel
- Montage carte-mère antichoc
- Marche/arrêt transparent au plan acoustique

Specifications

RT202

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 2 into a 4 Ohm load
100 Watts x 2 into a 2 Ohm load
200 Watts bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass

Dimensions: Including Iso-Feet™

7.98" x 9.75" x 2.1" (20.3cm x 24.8cm x 5.3cm)

RT404

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 4 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 4 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 4 into a 4 Ohm load
100 Watts x 4 into a 2 Ohm load
200 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass, or full range on
rear channels and high pass or full range for front
channels

Dimensions: Including Iso-Feet™

11.5" x 9.75" x 2.1" (29.2cm x 24.8cm x 5.3cm)



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. RCA jacks d'entrée - Ces jacks d'entrée sont pour usage avec les unités de source qui ont les sorties RCA ou Line Level. Un ensemble indépendant de jacks est fourni sur le RT404 pour les entrées stéréo avant et arrière: Une unite de source avec un niveau minimum de 200mV est exigée pour bon fonctionnement. L'usage d'une paire de câbles tourdues de haute qualité est recommandé pour diminuer la possibilité de bruit rayonné qui entre le système.

2. Input Select 2CH/4CH – Ce contrôle, trouvé sur le RT404, est utilisé pour égaler l'entrée de l'amplificateur à la sortie de l'unité de source pour faire fonctionner tous les quatre canaux de l'amplificateur. Si votre unité de source a 2 sorties (gauche et droit) connectez-les aux entrées du canal avant de l'amplificateur, et placez le contrôle input select à la position 2CH. Si votre unité de source a 4 sorties, (avant gauche, arrière gauche, avant droit , arrière droit) connectez-les aux entrées de l'amplificateur, et placez le contrôle d'entrée select dans la position 4CH. Dans la position 4CH, le fader de votre unité de source fonctionnera.

3. Entrées de niveau speaker – Cette entrée permettra à l'amplificateur d'opérer d'unités de source avec sorties de niveau speaker. Les fils de sortie speaker de l'unité de source devraient attacher directement au harnais métallique fourni avec l'amplificateur.

Les codes de couleur du harnais métallique:

Gris/Noir = Unités de source négatif droit(-)
Gris solide = Unités de source positif droit(+)

Blanc/Noir = Unités de source négatif gauche(-)
Blanc solide = Unités de source positif gauche(+)

Avec le circuit d'auto-allumage Smart-Engage™ , un fil d'allumage n'est pas nécessaire pour attacher le harnais métallique d'entrée niveau speaker à une unité de source de haute puissance. L'amplificateur s'allumera automatiquement quand la musique sera reçue.

4. RCA jacks de sortie – Ces sorties RCA permet un signal d'être envoyé aux autres amplificateurs dans une configuration en série. Les sorties RCA sur tous les amplificateurs de la série Road Thunder enverront un signal de plein registre aux amplificateurs supplémentaires.


5. Les Contrôles du Gain – Ces contrôles sont utilisés pour égaler la sensibilité de l'entrée de l'amplificateur à l'unité de source particulière que vous utilisez. Les contrôles sont établis à l'usine à 1Vrms. Remarquez que RT404 a un contrôle du gain particulier pour les canaux avant et arrière.

6. Croisement Select – Ce contrôle contrôle le type de configuration du croisement que vous désirez. Les amplificateurs 2 canaux de la série Road Thunder ont un 18dB/Octave 85Hz croisement defeatable qui est un haut laissez-passer ou de plein registre pour les canaux avant, et un haut laissez-passer, bas laissez-passer ou de plein registre pour les canaux arrière.


RT202 RT404

Agencement du panneau d'entrée

RT202

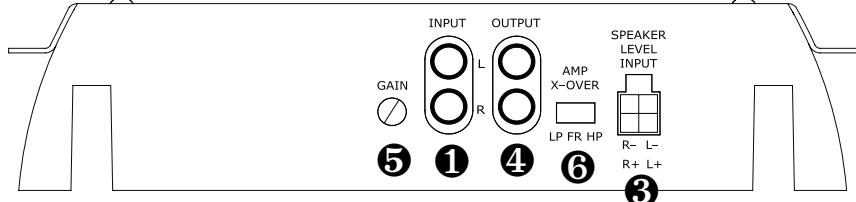

RT404

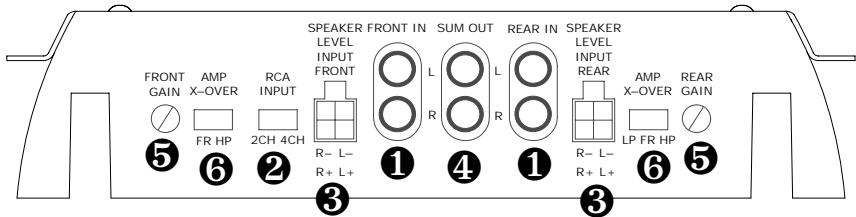



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. Fusibles - Pour plus de commodité, tous les amplis Road Thunder utilisent des fusibles du type ATC. Pour une protection continue, remplacez tout fusible grillé par un fusible du même calibre.

Attention - Les fusibles d'alimentation de l'ampli servent à protéger l'ampli en cas de surexcitation. Un fusible supplémentaire monté à 45 cm maximum de la batterie et branché sur le câble 12 V+ sera nécessaire pour protéger le système électrique de votre véhicule.

RT202 – 20 Amp

RT404 – 25 Amp x 2

2. Terminal du pouvoir – C'est l'entrée du pouvoir principal pour l'amplificateur et il doit être connecté directement au terminal positif de la pile de la voiture pour que l'amplificateur marche correctement. Voyez le tableau dessous pour les tailles de câble recommandées pour chaque amplificateur. Soyez prudent quand vous installez ce câble dans la voiture. C'est aussi très important d'avoir une connection serrée pour assurer la performance maximale.

RT202 – 10 Gauge

RT404 – 8 Gauge

3. Connecteur de masse – Une mise à la masse correcte est nécessaire pour que votre ampli Road Thunder fonctionne de manière optimale. Un câble court du même calibre que votre câble d'alimentation doit servir à attacher la borne de terre directement sur le châssis de la voiture. Grattez ou poncez toujours une surface peinte de la voiture pour exposer le métal nu au point de branchement du fil de masse.



4. Borne à distance – Tous les amplis Road Thunder sont mis en marche en appliquant 12 V à cette borne. En général, cette tension est fournie par un câble issu de l'unité source marqué « remote » (à distance) ou « electric antenna » (antenne électrique).

5. Bornes de haut-parleurs – Comme indiqué dans les schémas de câblage, respectez la polarité des haut-parleurs à travers le système sous peine d'entraîner une perte de réponse des basses et/ou une qualité sonore globalement médiocre. Attention : Les amplis Road Thunder ne sont pas recommandés pour des charges inférieures à 2 Ohms (stéréo) ou 4 Ohms (possibilité d'écoute).

6. LED d'alimentation - L'allumage de la LED indique que l'ampli est alimenté (+12 V de la batterie à la borne +BATT et +12 V d'une alimentation commutée ou d'un fil distant d'une unité de tête). La LED éteinte indique que l'alimentation a été coupée ou que l'ampli a surchauffé. En présence d'une surchauffe, l'ampli se remettra en marche dès qu'il aura refroidi.

RT202 RT404

Branchements sur connecteur de sortie

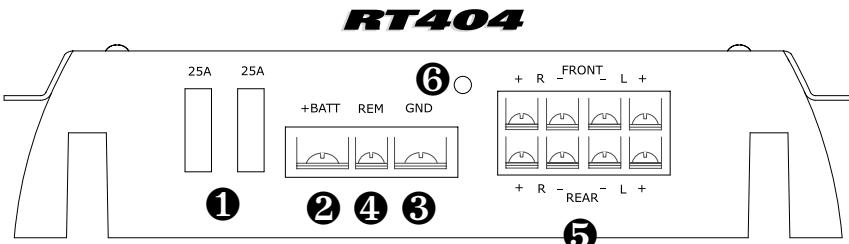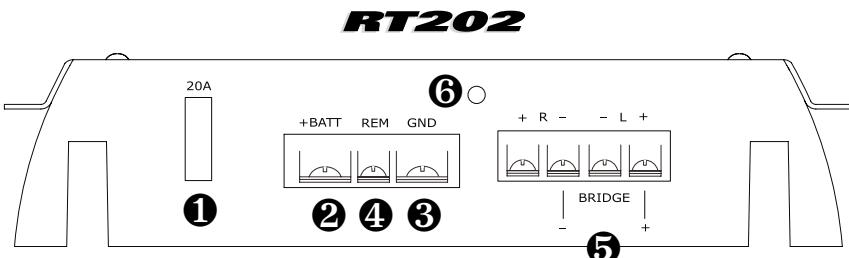




ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

Réglage du volume

1. Baissez complètement le gain sur l'ampli.
2. Montez le volume à environ ½ du maximum sur la source.
3. Montez le gain du canal de droite sur l'ampli, jusqu'à ce qu'une distorsion audible se produise.
4. Baissez le gain du canal de droite sur l'ampli, jusqu'à ce que la distorsion audible disparaîtse.
5. Suivez les points 3-4 pour les réglages de gain. (RT404)
6. L'ampli est désormais étalonné par rapport à la source.

Haut-parleur standard Branchements

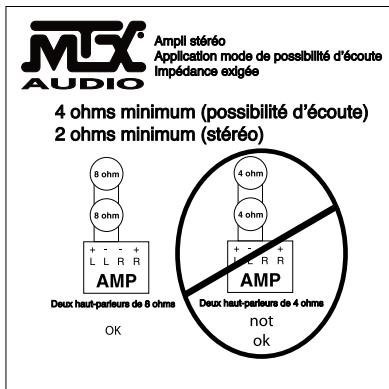

Définition des termes courants

La liste des termes suivants et leur définition permettra de vous aider à comprendre l'installation et le fonctionnement de votre ampli. (vous d'vez piger c'qu'on dit!)

1. Filtre actif - filtre électrique passe-haut ou passe-bas qui divise la plage de fréquence en bandes compatibles avec certains haut-parleurs. Les subwoofers, les haut-parleurs pour fréquences moyennes et les tweeters ont tous été conçus pour utiliser des fréquences différentes et doivent se limiter à ces fréquences pour empêcher tout endommagement. Le point de recouvrement correspond au point où les fréquences utilisables passent d'un haut-parleur à un autre à -3 dB en dessous du niveau de référence.

2. Large bande - désigne les signaux qui couvrent l'ensemble de la gamme de fréquences sonores (de 20 Hz à 20 kHz).

3. Passe-haut - en termes clairs, ce filtre bloque les basses fréquences qui peuvent endommager les petits haut-parleurs et laisse passer les hautes fréquences pour les petits haut-parleurs tels que les médiums et les tweeters.

4. Passe-bas - gagné ! C'est le contraire de passe-haut ! Ce filtre bloque les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences utilisables par les haut-parleurs plus importants, comme les subwoofers.

5. Impédance - c'est la résistance au courant dans un circuit de courant alternatif (circuits musicaux, notam-

ment). Les circuits de niveau de ligne affichent généralement une impédance élevée de plusieurs milliers d'ohms, tandis que les circuits de niveau haut-parleur affichent généralement une impédance basse de quelques ohms.

6. Niveau de ligne - type de signal produit aux sorties des platines magnétophone, des tuners, des lecteurs CD, des pré-amplis, etc., avec une valeur typique d'un volt maximum dans un circuit à impédance élevée. (Récemment toutefois, certains fabricants de sources se sont ravisés et se sont mis à produire des unités haute tension affichant des sorties pouvant atteindre 8 V. On en redemande !!) Parfois appelés signaux de bas niveau, ils sont généralement reliés via des câbles RCA.

7. Niveau haut-parleur - type de sortie nécessaire pour activer les haut-parleurs. Ces signaux sont parfois appelés signaux de haut niveau et sont généralement conduits par deux fils de haut-parleur.

8. Signal - signal d'un système sonore issu des haut-parleurs. Ces signaux peuvent être des signaux passe-haut, passe-bas ou large bande.

Comme nous n'avons pas assez de place pour vous faire un cours d'initiation à l'électronique, si vous avez une question sympa, méchante ou amusante, appelez-nous au 01 42 28 72 52.

RT202 RT404

Guide de dépannage

<i>Problème</i>	<i>Cause</i>	<i>Solution</i>
La LED reste éteinte	Pas de +12 V sur le REMOTE	Alimentez la borne en +12 V
	Pas de +12 V à l'alimentation	Branchez l'alimentation en +12 V
	Branchemet de la masse insuffisant	Vérifiez le branchemet à la masse
	Fusible d'alimentation claqué	Remplacez le fusible
La LED est allumée, mais pas de sortie	Volume activé, source désactivée	Montez le volume sur la source
	Branchemet des haut-parleurs non établis	Etablissez les branchemets des haut-parleurs
	Commande de volume désactivée sur l'ampli	Montez le volume
Pré ampli désactivé	Alimentez le processeur de signaux	
Tous les haut-parleurs ont grillé	Remplacez les haut-parleurs	
Sortie perturbée	Volume de la source trop fort	Baissez le volume de la source
	Gain de l'ampli trop fort	Baissez le gain de l'amplifi
Balance inversée	Certains fils G et D des haut-parleurs sont inversés	Branchez les haut-parleurs en respectant polarité
	Certaines entrées RCA sont inversées	Inversez les entrées RCA
Balance partiellement inversée	Certains fils G et D des haut-parleurs sont inversés	Branchez les haut-parleurs en respectant polarité
	Certaines entrées RCA inversées	Inversez les entrées RCA appropriées
Basses restituées trop faibles	Haut-parleurs branchés déphasés	Branchez correctement la phase
	VOUS N'UTILISEZ PAS DE WOOFERS MTX	Achetez des woofers MTX
Fusibles qui claquent	Niveaux de sortie excessifs	Baissez le volume
	Ampli défectueux	Renvoyez le pour réparation



Introducción

CONGRATULACIONES...

por su compra del nuevo Amplificador Road Thunder MTX Audio! MTX viene siendo el líder en la industria de gabinetes de altoparlantes móviles y altoparlantes. Hemos alcanzado nuevos niveles con el desarrollo de los nuevos amplificadores Road Thunder MTX. Usted no pudo haber elegido un amplificador más seguro, potente y de mejor funcionamiento.)

Cada amplificador esta fabricado usando la "Tecnología de Montaje Inteligente Para Cualquier Superficie" más reciente. Alguna de las ventajas del nuevo diseño incluyen la mejora significativa de las propiedades electrónicas y mecánicas del amplificador. Los dispositivos ISMT se caracterizan por tener guías internas y externas mucho más cortas. Esto reduce pérdida en capacitores e inductores, lo cual resulta en una reproducción musical mucho más fiel, con significativa reducción de interferencias. El armador ISMT, produce placetas de amplificación, con componentes más livianos y pequeños, produciendo un circuito compacto, que se hace mas resistente a las vibraciones típicas, a que es sometido en el medio ambiente automovilístico.

Como queremos asegurar que usted reciba un alto rendimiento continuo de su amplificador Road Thunder MTX, recomendamos que lo haga instalar profesionalmente por su representante MTX autorizado.

COMO USAR ESTE MANUAL

Si está instalando usted mismo el amplificador, le recomendamos que lea el manual de principio a fin antes de comenzar la instalación. Familiarícese con las características y detalles de los paneles de entrada (Input) y salida (Output). Asegúrese que tiene todo el equipo necesario. Luego siga paso a paso las instrucciones de instalación. Puede encontrar diagramas simples de instalación, en nuestro sitio de Internet:

mtx.com

Si tiene alguna pregunta, escriba o llámenos a:

MTX Audio
4545 East Baseline Road
Phoenix, AZ 85042
602-438-4545
800-CALL MTX
technical@mtx.com
mtx.com

Características

- Iso-Feet™, único, de caucho, de alta aislación
- Connecteurs nickelés, d'un type bloc terminal à usage industriel
- Entradas de Parlante y bajos niveles
- Interruptor selector de entrada 2CH/4CH en las funciones del RT404 como conector integrado tipo "Y"
- Paquetes de cable numerados con código de colores para instalación del parlante de salida nivelada
- Circuito de encendido Smart-Engage™ para integración fácil con el cabezal de fábrica de la unidad
- Cruce anulable incorporado de paso alto/bajo con una octava de 18 dB a 85 Hz
- El conmutador de canales delantero del RT404 es un paso alto desconectable de 18dB/Octava a 85Hz
- Sensibilidad de entrada ajustable
- Diseño de circuito multicanal puentable
- Fuente de energía de transferencia regulada PWM MOSFET
- Transformadores de alto poder, nuevos, más confiables
- Salida aislada y regulada para la interconexión en margarita de varios amplificadores
- Diseño puro de Canal-N
- Tecnología de Montaje Inteligente para Cualquier Superficie
- Topología del circuito excitador Clase A 100% discreta
- Circuito de protección computarizado de tiempo real
- Montaje de diseño PCB a prueba de impactos
- Encendido y apagado sin segmentaciones acústicas (esto es, sin ruido)

Specifications

RT202

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 2 into a 4 Ohm load
100 Watts x 2 into a 2 Ohm load
200 Watts bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass

Dimensions: Including Iso-Feet™
7.98" x 9.75" x 2.1" (20.3cm x 24.8cm x 5.3cm)

RT404

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 4 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 4 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 4 into a 4 Ohm load
100 Watts x 4 into a 2 Ohm load
200 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass, or full range on
rear channels and high pass or full range for front
channels

Dimensions: Including Iso-Feet™
11.5" x 9.75" x 2.1" (29.2cm x 24.8cm x 5.3cm)



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. Jacks de Entrada RCA – Estos jacks de entrada RCA son para usar con unidades que tienen RCA o Salidas de Línea Nivelada. El RT404 provee un set de jacks independiente para entradas estereofónicas delanteras y traseras. Para un funcionamiento correcto se requiere una unidad con un nivel mínimo de 200mV. Se recomienda el uso de cables retorcidos de alta calidad para reducir la posibilidad de entrada de ruido irradiado dentro del mismo sistema.

2. Selector de Entrada 2CH/4CH – Este selector, encontrado en el RT404, se usa para igualar la entrada del amplificador con la salida de la unidad, de manera que los cuatro canales del amplificador sean accionados. Si su unidad tiene 2 salidas (derecha e izquierda) conéctelas a las entradas de los canales delanteros del amplificador, y coloque el selector de entrada en la posición 2CH. Si su unidad tiene 4 salidas, (izquierda delantera y trasera, y derecha delantera y trasera) conéctelas a las entradas del amplificador y coloque el selector de entrada en la posición 4CH. En la posición 4CH, trabajará el atenuador de la unidad.

3. Entradas para nivel de salida de bocina – Esta entrada permitirá operar al amplificador con la misma señal de slida que usa el estéreo para mover las bocinas. Los cables de slida del estéreo se deberán de conectar directamente a los cables delconector que viene incluido con el amplifier.

Código de color del arnés de cable:

Gris / Negro = Derecha negativa (-) de la unidad
Gris Sólido = Derecha positiva (+) de la unidad

Blanco / Negro = Izquierda negativa (-) de la unidad
Blanco Sólido = Izquierda positiva (+) de la unidad

Con el circuito de encendido automático Smart-Engage™ no es necesario usar un cable de encendido remoto, cuando se conecta el paquete de cable del parlante de entrada nivelada a una unidad de alta potencia. El amplificador se encenderá automáticamente al recibir la música.



4. Salidas RCA – Estas salidas RCA permiten enviar una señal a otros amplificadores en una configuración en cadena. En todos los amplificadores Road Thunder, las salidas RCA enviarán una señal de frecuencia completa a parlantes adicionales.

5. Control de Ganancia – Estos controles se usan para igualar la sensibilidad de entrada del amplificador con la unidad que usted esta usando. Los controles vienen ajustados de fábrica para 1Vrms. Note que el Road Thunder 4244 tiene control de ganancia separado para los canales delanteros y traseros.

6. Selector de Cambio – Este selector controla el tipo de configuración de cambio que usted deseé. Los amplificadores de 2 canales Road Thunder incluyen un commutador desconectable de 18dB/Octava 85Hz, de paso alto / paso bajo o frecuencia completa. El amplificador de 4 canales RT404 incluye un commutador desconectable de

RT202 RT404

Diagrama del panel de entrada

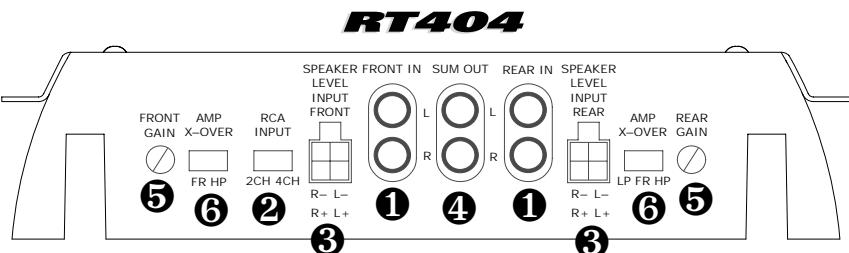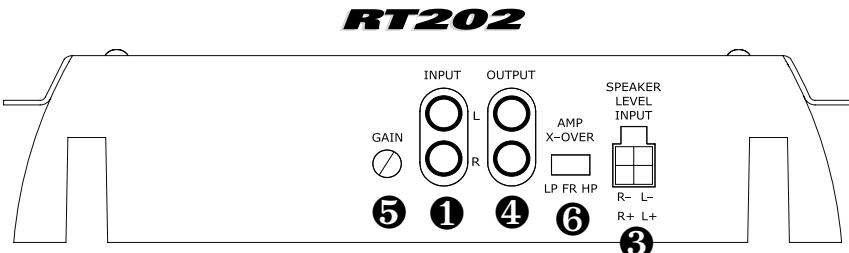



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. Fusibles - Por conveniencia, todos los amplificadores utilizan fusibles tipo ATC. Para obtener protección continua en caso de que se funda un fusible, reemplace el fusible solamente con otro del mismo valor. Precaución- Los fusibles en el amplificador son para protegerlo contra una sobrecarga. Para proteger el sistema eléctrico del vehículo se requiere colocar un fusible adicional a una distancia no mayor de 45cm de la batería en el cable de 12V+.

RT202 – 20 Amp

RT404 – 25 Amp x 2

2. Terminal de poder – Esta es la principal entrada de poder del amplificador y se debe conectar directamente en la terminal positiva de la batería del automóvil para que el amplificador funcione adecuadamente. Consulte la siguiente tabla para ver el tamaño de cable recomendado para cada amplificador. Tenga cuidado al extender este cable en el auto. Trate de evitar los cables de entrada RCA, las conexiones de la antena y cualquier otro equipo sensible ya que la gran cantidad de corriente que fluye a través de este cable puede inducir ruido hacia su sistema. También es muy importante que las conexiones estén bien aseguradas para obtener un rendimiento máximo.

RT202 – 10 Gauge

RT404 – 8 Gauge

3. Terminal a tierra – Para que su amplificador Road Thunder funcione a su máximo rendimiento se requiere una conexión a tierra de buena calidad. Se debe utilizar un tramo corto de cable del mismo calibre que su cable de poder para conectar la terminal a tierra directamente en el chasis del auto. Siempre raspe o lije cualquier superficie pintada para exponer el metal en el área donde va a conectar el cable de conexión a tierra.



4. Terminal remoto – Todos los amplificadores Road Thunder se pueden encender aplicando 12 voltios a este terminal. Típicamente este voltaje lo suministra un cable desde la unidad generadora, que está marcado como "remoto" o "antena eléctrica".

5. Terminales de los altavoces – Como se muestra en los diagramas de conexión, asegúrese de seguir la polaridad de los altavoces en todo el sistema. La conexión de los altavoces en la fase errónea podría dar como resultado la pérdida de respuesta de los bajos y/o una deficiente calidad del sonido en general. Precaución: no se recomiendan los amplificadores Road Thunder para cargas menores de 2 ohmios en estéreo o 4 ohmios puenteadas.

6. Luz de encendido – El amplificador se encuentra encendido cuando el indicador (LED) está iluminado. Un LED apagado indica que el amplificador se sobrecalentó o que el amplificador ha sido apagado. En el caso de calentamiento excesivo, el amplificador se encenderá de nuevo después de enfriarse.

RT202 RT404

Diagrama de la placa de salida

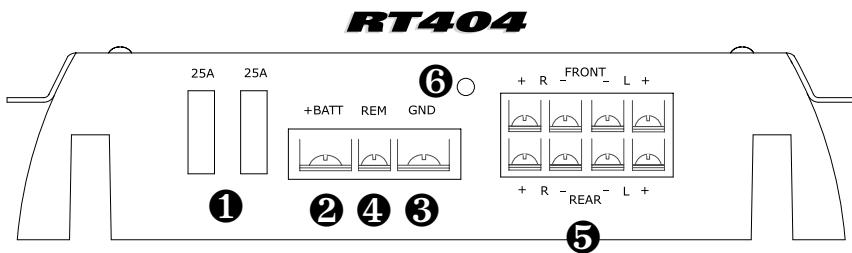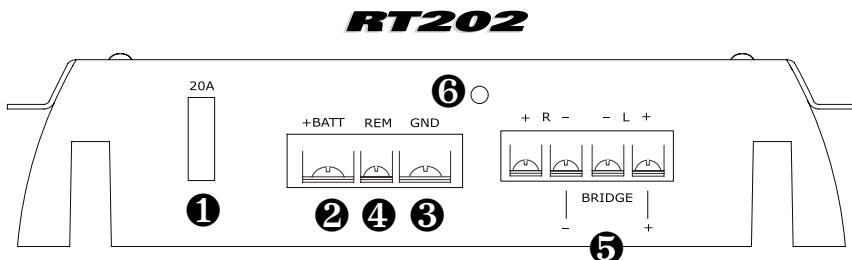




ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

Ajuste de los controles de ganancia

1. Ajuste los controles de ganancia del amplificador hasta el valor mínimo.
2. Gire el control del volumen de la fuente de poder hasta aproximadamente ½ del máximo.
3. Ajuste el control de ganancia del canal derecho del amplificador hasta que se presente una distorsión audible.
4. Baje el control del canal derecho hasta que la distorsión audible desaparezca.
5. Siga pasos 3 y 4 ajustar el otro control de ganancia. (RT404)
6. Ahora el amplificador está calibrado con la salida de la fuente de poder.

Altavoz típico Configuraciones de las conexiones eléctricas

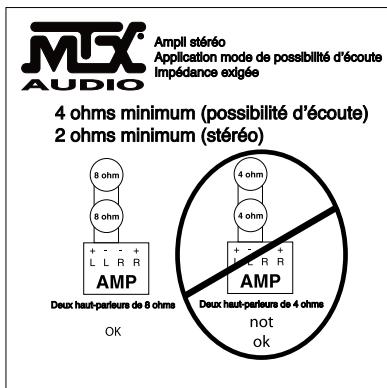

Definición de Términos Comunes

Le presentamos la siguiente lista de términos y sus definiciones para ayudarle a entender la instalación y funcionamiento de su amplificador.

1. Crossover (xover)- Un filtro eléctrico con características de paso alto y paso bajo que divide la variación de la frecuencia en bandas reproducibles para ciertas bocinas. Todos los bajos (subwoofers), bajos medios, bocinas de media frecuencia (midrange), de alta frecuencia (tweeters), están diseñados para reproducir diferentes frecuencias y deben hacerlo para evitar dañarse. El punto de crossover es donde las frecuencias reproducibles se cruzan de una bocina a la siguiente a -3 dB por debajo del nivel de referencia.

2. Frecuencia completa- Se refiere a las señales que cubren toda la variación de frecuencias audibles desde 20Hz hasta 20kHz.

3. Paso alto- Este paso bloquea las frecuencias bajas que dañan las bocinas más pequeñas, y pasa las frecuencias altas a las bocinas más pequeñas como las de mid range y los tweeters.

4. Paso bajo- Esto es lo contrario al paso alto. Este paso bloquea las frecuencias altas y pasa las frecuencias bajas reproducibles a las bocinas más grandes, como los subwoofers.

5. Impedancia- Es la resistencia al flujo de corriente en un circuito de corriente alterna (como en el caso de la música). Los circuitos de nivel de línea tienen una impedancia alta de varios miles de ohms, mientras que los circuitos de nivel de bocina tienen generalmente una impedancia baja de pocos ohms.

6. Nivel de línea- El tipo de señal que se reproduce en las salidas de unidades de cinta, sintonizadores de CD, preamplificadores, etc., con un valor típico de un volt o menos en un circuito de impedancia alta. (Sin embargo, recientemente, algunas compañías estereos produjeron unidades con salidas de hasta 8 voltos. ¡Qué maravilla!) Algunas veces se les llama señales de nivel bajo, y normalmente están conectadas por medio de cables RCA.

7. Nivel de bocina- El tipo de salida que está diseñado para excitar las bocinas. Estas señales algunas veces se llaman de alto nivel y generalmente se conectan con dos cables conductores para bocinas.

8. Señal- La señal de un sistema de sonido es lo que se escucha en las bocinas. Estas señales pueden ser de paso alto, de paso bajo o de frecuencia completa.

No tenemos suficiente espacio para el curso de Electrónica 101, de manera que, si tiene una pregunta buena, mala o divertida, por favor llámenos al teléfono (602) 438 4545 ¡SIN CARGO PARA USTED!

RT202 RT404

Guía para la solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No hay indicación de LED	Menos de +12V en la conexión remota Menos de +12V en la conexión a la alimentación Conexion insuficiente a tierra Fusible fundido	Suministre +12V a la terminal Suministre +12V a la terminal Verifique la conexión a tierra Cambio el fusible
LED encendido, no hay salida	Volumen en la, unidad principal. Al minimo Aumente el volumen en la unidad principal	
señales	No hay conexiones con las bocinas Control de ganancia en el amplificador Unidades de procesamiento de señales	Conecte las bocinas Aumente el control de ganancia Energice el procesador de señales
apagadas	Todas las bocinas dañadas	Cambie las bocinas
Salida distorsionada	Volumen de la unidad princ. muy alto Amplificación muy alta	Disminuya el volumen de la unidad principal Disminuya la ganancia del amplificador
Balance invertido	Las bocinas se conectaron al revés Entradas RCA al revés	Conecte las bocinas con la polaridad correcta Invierta las entradas RCA
Parte del Balance invertido	Algunos cables de las bocinas estan cruzados Algunas de las entradas RCA estan al revés	Conecte las bocinas con la orientación correcta Invierta las entradas RCA a la posición correcta
Los bajos están muy débiles	Bocinas conectadas fuera de fase No esta usando woofers MTX	Conecte con la fase correcta Compre woofers MTX
Los fusibles se están fundiendo	Niveles de salida excesivos Amplificador defectuoso	Disminuya el volumen Devuelva la unidad para darle servicio



Introduction

WIR GRATULIEREN!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des neuen MTX Audio Road Thunder Verstärkers! MTX ist schon seit langem führend auf dem Gebiet von Mobilgeräten und Lautsprechern, und mit der Entwicklung des neuen MTX Road Thunder setzen wir diese Tradition fort. Sie hätten kaum einen verlässlicheren und leistungsstärkeren Verstärker wählen können.

Alle unsere Verstärker haben die intelligente Außenmontagetechnologie. Einige Vorteile der neuen Bauart sind die Verbesserungen der elektronischen und mechanischen Eigenschaften des Verstärkers. ISMT-Geräte haben wesentlich kürzere interne und externe Leitungslängen, was die Streukapazitanz und Induktivität herabsetzt und Ihnen eine reinere und musikalisch genauere Wiedergabe mit wesentlich weniger Lärmbelästigung beschert. Die ISMT-Halterung erlaubt Verstärker mit kleineren und leichteren Bestandteilen, die mehr beständig sind gegen Vibrationen, wie man sie im Autoinnern vorfindet.

Wir wollen sicherstellen, dass Sie aus Ihrem MTX Road Thunder immer die Höchstleistung herausholen und empfehlen deshalb, den Einbau von einem autorisierten MTX-Vertreiber vornehmen zu lassen.

Einbau von Anfang bis zum Ende durchzulegen. Machen Sie sich vertraut mit allen Details der Eingangssignal- und Ausgangssignalbedienung. Versichern Sie sich, dass Sie alle benötigte Ausrüstung haben und folgen Sie dann den schrittweisen Einbauinstruktionen. Beispiele von Einbaudiagrammen finden Sie auf unserer Webseite.

mtx.com

Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an wie folgt:

MTX Audio
4545 E. Baseline Rd.
Phoenix, AZ 85042
602-438-4545
800-CALL MTX
technical@mtx.com
mtx.com

ZUR VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS

Falls Sie diesen Verstärker selbst einbauen, empfehlen wir Ihnen, das Handbuch vor dem

RT202 RT404

Technische Information

- Einzigartiges mit Gummi isoliertes Iso-Feet™
- Nickel-beschichtet, strapazierfähige Klemmenverbinder in Blockform
- Lautsprecher und Niedrigpegel eingang
- Farbkodiertes Drahtgeschirr zum Eingangseinbau auf Lautsprecherniveau
- Smart-Engage™ Selbsteinschaltung für leichte Integration mit Fabrikeinheiten
- Integrierte, zuschaltbare Frequenzweiche 18dB/Oktave, 85 Hz, High-Pass/Low-Pass
- RT404 Vorderkanalüberkreuzung ist eine unterdrückbare 18dB/Oktave, Hochpass bei 85Hz
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- Brückbare Mehrkanalschaltung
- Gesteuertes PWM MOSFET-Schaltnetzteil
- Neue, zuverlässigere Hochleistungstransformatoren
- Gepufferter, isolierter Ausgang zur Prioritätsverkettung mehrerer Verstärker
- Reiner N-Kanal-Design
- Intelligente Außenmontagetechnologie
- 100% diskret aufgebaute Class A Schaltung
- Realtime-Computer-Schutzschaltung
- Stoßfestes Leiterplattendesign
- Nicht hörbares Ein- und Ausschalten

Specifications

RT202

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 2 into a 4 Ohm load
100 Watts x 2 into a 2 Ohm load
200 Watts bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass

Dimensions: Including Iso-Feet™

7.98" x 9.75" x 2.1" (20.3cm x 24.8cm x 5.3cm)

RT404

RMS Power measured at 14.4 Volts DC:

37.5 Watts x 4 into a 4 Ohm load with < 1% THD
75 Watts x 4 into a 2 Ohm load with < 1% THD
150 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load with < 1% THD

Dynamic Power measured at 14.4 Volts DC:

50 Watts x 4 into a 4 Ohm load
100 Watts x 4 into a 2 Ohm load
200 Watts x 2 bridged into a 4 Ohm load

Signal to Noise Ratio: 100dB A-Weighted

(Referenced to Rated PWR at 1VRMS Input Sensitivity)

Frequency Response: 20-20,000 Hz ±.25dB

Crossover: Defeatable, 18dB/octave at 85 Hz,
selectable for high pass, low pass, or full range on
rear channels and high pass or full range for front
channels

Dimensions: Including Iso-Feet™

11.5" x 9.75" x 2.1" (29.2cm x 24.8cm x 5.3cm)



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. RCA Eingangsbuchsen – RCA Eingangsbuchsen zum Gebrauch mit Quellgeräten mit RCA oder Linienpegel-Ausgangssignalen. Getrennte Sets von Buchsen werden mit dem RT404 für die vorderen und hinteren Stereoeingänge geliefert. Zum richtigen Betrieb ist ein Quellgerät mit einem Pegel von 200mV erforderlich. Die Verwendung von hochqualitativen Paarkabeln wird empfohlen, um zu verhindern, dass Strahlungslärm in das System eindringt.

2. Eingangsignaloption 2CH/4CH – Dieser Knopf am RT404 wird verwendet, um das Eingangssignal des Verstärkers an das Ausgangssignal der Quelle anzugelichen, damit all vier Kanäle des Verstärkers angetrieben werden. Wenn das Quellgerät 2 Ausgangssignale hat (links und rechts), verbinden Sie diese mit den vorderen Eingangssignalanälen des Verstärkers und stellen Sie den Eingangsoptionsknopf auf 2CH. Wenn das Quellgerät 4 Ausgangssignale hat (links vorne, links hinten, rechte vorne, rechte hinten), verbinden Sie diese mit den vorderen Eingangssignalanälen des Verstärkers und stellen Sie den Eingangsoptionsknopf auf 4CH-Position. In der 4CH-Position tritt der Überblendregler am Quellgerät in Funktion.

3. Lautsprecherpegelingänge – Dieser Eingang erlaubt den Betrieb des Verstärkers von Quellgeräten mit Lautsprecherpegelausgängen. Ausgangslautsprecherleitungen vom Quellgerät sollten direkt an das mit dem Verstärker mitgelieferte Drahtgeschirr angeschlossen werden.

Drahtgeschirrfarbcodes:

Grau/schwarz = Quellgeräte rechts negativ (-)
Dunkelgrau = Quellgeräte rechts positiv (+)

Weiß/schwarz = Quellgeräte links negativ (-)
Weiß = Quellgeräte rechts links positiv (+)

Mit dem Smart-Engage™ Selbstanschaltkreis ist ein entfernter Anschaltdraht nicht notwendig, wenn man das Drahtgeschirr des Lautsprecherpegelingangs an ein leistungsfähiges Quellgerät anschließt. Der Verstärker schaltet sich bei Musikempfang automatisch ein.

4. RCA-Ausgangsbuchsen – Die RCA Ausgangsbuchsen erlauben es, ein Signal an andere aufeinanderfolgende Verstärker zu senden. Die RCA Ausgänge aller Verstärker der Road Thunder senden ein volles Signal an zusätzliche Verstärker.


5. Verstärkungsregelung – Diese Kontrollen werden eingesetzt, um die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers an das verwendete Quellgerät anzupassen. Die Kontrollen sind von der Fabrik auf 1Vrms vor eingestellt. Bitte beachten Sie, dass der RT404 eine separate Verstärkungsregelung für die vorderen und hinteren Kanäle hat.

6. Überkreuzungsoptionen – Dieser Knopf kontrolliert die gewünschte Überkreuzungskonfiguration. Die 2-Kanal Verstärker der Road Thunder beinhalten eine unterdrückbare 18dB/Oktave 85Hz Überkreuzung, die die Wahl von Hochpass/Niedrigpass oder Vollspektrum zulässt. Der RT404 4-Kanal Verstärker beinhaltet eine unterdrückbare 18dB/Oktave 85Hz Überkreuzung, die Hochpass oder Vollspektrum für die vorderen Kanäle und Niedrigpass oder Vollspektrum für die hinteren Kanäle zulässt.


RT202 RT404

Eingangskonsolen-Layout

RT202

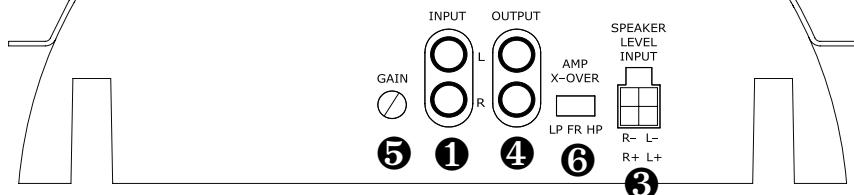

RT404

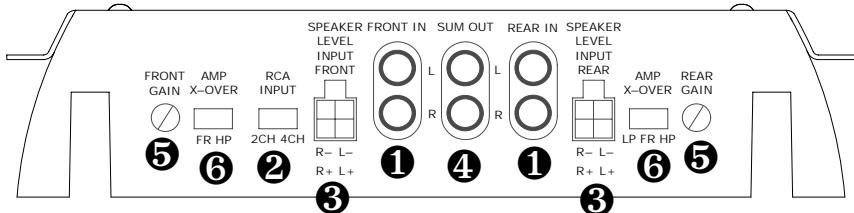



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

1. Sicherung: Alle Verstärker verwenden ATC-Sicherungen. Durchgebrannte Sicherungen sollten zu Ihrem Schutz durch gleiche Sicherungen mit demselben Wert ersetzt werden. Vorsicht - Die Sicherungen am Verstärker dienen zum Schutz des Verstärkers gegen Überlastung. Zum Schutz des elektrischen Systems des Fahrzeugs ist eine zusätzliche Sicherung am 12V+ Kabel maximal 50 cm von der Batterie entfernt erforderlich.

RT202 – 20 Amp

RT404 – 25 Amp x 2

2. Power-Anschluß – Dieser Anschluß ist der Hauptstromeingang für den Verstärker und muß direkt an den Batteriepluspol angeschlossen werden, damit der Verstärker sachgemäß funktionieren kann. Siehe nachstehende Liste für empfohlene Kabelstärken für jeden Verstärker. Seien Sie beim Verlegen des Kabels im Auto äußerst vorsichtig. Vermeiden Sie Kontakt mit den Eingangs-RCA-Kabeln, Antennenkabeln oder anderen empfindlichen Geräten, da die große Menge Strom durch dieses Kabel Systemstörungen verursachen kann. Rufen Sie einen MTX Fachhändler oder Vertrieb wenden.

RT202 – Kabeldicke 10

RT404 – Kabeldicke 8

3. Masseanschluß – Eine sehr gute Masseverbindung ist für eine Spitzenleistungswarte. Das "Certified Performance Certificate" zeigt Ihnen eindeutig, wie Ihr Verstärker nicht nur alle Leistungswerte erzielt, sondern diese oft sogar überschreitet.



4. Remote-Anschluß – Alle Road Thunder Verstärker werden eingeschaltet, indem 12 V an diesen Anschluß angelegt werden. Die Spannung wird normalerweise über einen Draht vom Eingangsgerät zugeführt, der mit "Remote" oder "Elektrische Antenne" gekennzeichnet ist.

5. Lautsprecheranschlüsse – Achten Sie auf die Polarität der Lautsprecher durch das System (siehe Verdrahtungspläne). Wenn die Lautsprecher nicht richtigphasig angeschlossen werden, können Bassansprechungsverlust und/oder allgemein schlechte Soundqualität die Folge sein. Vorsicht: Road Thunder Verstärker sind nicht für Belastungen unter 2 Ohm Stereo oder 4 Ohm überbrückt geeignet.

6. Power-LED – Eine leuchtende LED zeigt an, dass die Verstärkerspannung eingeschaltet ist. +12V von der Batterie zum +BATT-Anschluss und +12V von einer geschalteten Zündung oder einem Remotekabel von einem Stereosystem. Eine nicht leuchtende LED zeigt an, dass die Spannung entfernt wurde oder der Verstärker überhitzt ist. Bei einer Überhitzung schaltet sich der Verstärker nach der Abkühlung wieder ein.

RT202 RT404

Ausgangskarte - Abbildung

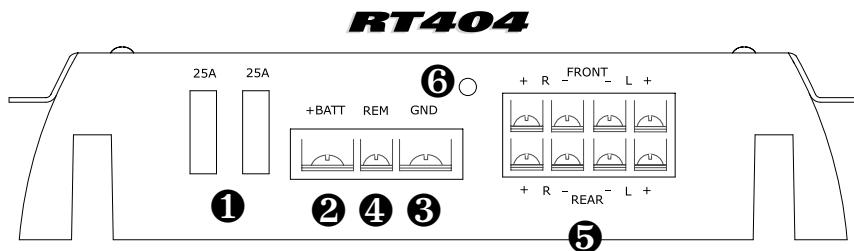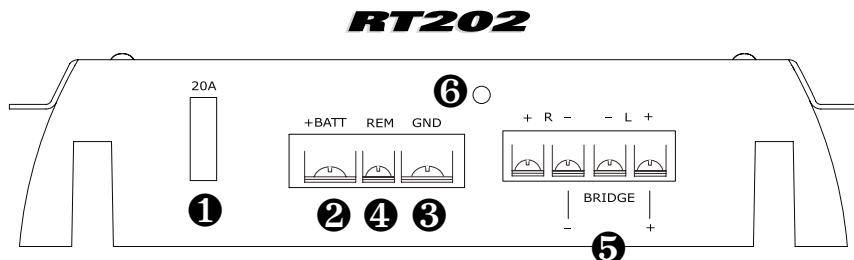




ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

Einstellen der Verstärkungsregler

- Drehen Sie die Verstärkungsregler auf dem Verstärker ganz aus.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler auf dem Eingangsgerät auf ca. \approx des Maximums.
- Stellen Sie den Verstärkungsregler des rechten Kanals auf dem Verstärker ein, bis eine Verzerrung hörbar wird.
- Stellen Sie den Regler des rechten Kanals ein, bis die Verzerrung nicht mehr hörbar ist.
- Folgen Sie den Schritten 3-4 zur Einstellung des hinteren . (RT404)
- Der Verstärker ist nun auf den Ausgang des Eingangsgeräts kalibriert.

Typischer Lautsprecher Anschlusskonfigurationen

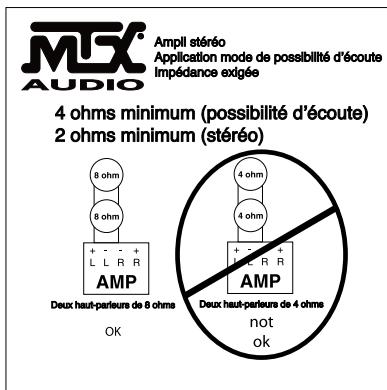

Definition Allgemeiner Ausdrücke

Die nachfolgende Liste von Ausdrücken mit den jeweiligen Definitionen soll zur Unterstützung bei Installation und Betrieb Ihres Verstärkers dienen.

1. Frequenzweiche (xover) - Ein elektrischer Filter mit Hochpaß- oder Tiefpaßfunktionen, der den Frequenzbereich für bestimmte Lautsprecher unterteilt. Subwoofer, Midbass, Mitteltöner und Hochtöner sind alle absichtlich für unterschiedliche Frequenzen konzipiert. Der "xover"-Punkt ist der Punkt, an dem sich die einzelnen Frequenzen von einem Lautsprecher zum nächsten bei -3dB unterhalb des Referenzpegels überschneiden.

2. Vollbereich - Bezieht sich auf Signale, die die gesamte Audiowobbelbandbreite von 20Hz bis 20kHz abdecken.

3. Hochpaß - Einfach ausgedrückt blockiert der Hochpaß niedrigere Frequenzen, die kleine Lautsprecher beschädigen können, und lässt die höheren Frequenzen bei kleineren Lautsprechern (z.B. Mittel- und Hochtöner) durch.

4. Tiefpaß - Der Tiefpaß blockiert höhere Frequenzen und lässt die niedrigeren Frequenzen bei größeren Lautsprechern (z.B. Subwoofer) durch.

5. Impedanz - Widerstand zum Stromfluß in einem Wechselstromkreis (wie bei Musik). Line-Level-Schaltungen besitzen normalerweise eine hohe Impedanz mit mehreren Tausend Ohm, während Lautsprecherpegelschaltungen normalerweise über eine niedrige Impedanz mit nur wenigen Ohm verfügen.

6. Line-Level - Signaltyp der Ausgänge von Kassettendecks, CD-Playern, Vorverstärkern usw., normalerweise mit einem Wert von < 1 V in einem Schaltkreis mit hoher Impedanz. Diese Signale werden manchmal Low-Level-Signale genannt und üblicherweise mit RCA-Kabel angeschlossen.

7. Lautsprecherpegel - Der Ausgabetyp, der Lautsprecher steuern soll. Dieses Signale werden manchmal mit "High-Level" bezeichnet und üblicherweise mit zweipoligen Lautsprecherkabeln angeschlossen.

RT202 RT404

Fehlersuche

<u>Problema</u>	<u>Ursache</u>	<u>Lösung</u>
Keine LED-Anzeige	Keine 12V+ an Remote-Anschluß Keine 12V+ an Stromanschluß	Remotekabel anschließen (siehe Seite 6) 12V Dauerplusleitung überprüfen
LED leuchtet, keine Wiedergabe	Unzureichender Masseanschluß Durchgebrannte Stromsicherung	Masseanschluß überprüfen Sicherung auswechseln
Verzerrte Wiedergabe	Lautstärke eingeschaltet, Bediengerät ausgeschaltet Keine Lautsprecherverbindungen Verstärkungsregler am Verstärker ausgeschaltet Alle Lautsprecher zerschossen	Lautstärke am eingeschalteten Bediengerät erhöhen Lautsprecherverbindungen anschließen Verstärkung erhöhen Lautsprecher ersetzen
Umgekehrte Balance	Bediengerätlaute zu hoch Verstärkung am Verstärker zu hoch eingestellt	Niedrigere Bediengerätlaute Niedrigere Verstärkung am Verstärker
Teilweise umgekehrte Balance	Linke und rechte Lautsprecheranschlüsse am Verstärker vertauscht RCA-Eingänge (Cinchstecker) vertauscht	Lautsprecheranschlüsse links und rechts vertauschen RCA-Eingänge umkehren
Schwacher Baß	Linke und rechte Lautsprecheranschlüsse am Verstärker teilweise vertauscht RCA-Eingänge (Cinchstecker) zum Teil vertauscht	Lautsprecher richtig verdrahten Entsprechende RCA-Eingänge umkehren
Durchbrennen von Sicherungen	Lautsprecher gegenphasig verdrahtet Sie verwenden keine MTX-Woofers	Lautsprecher mit korrekter Phase verdrahten Sie verwenden keine MTX-Woofers MTX-Woofers kaufen
	Übermäßige Ausgangspegel Verstärker defekt	Niedrigere Lautstärke Zur Wartung geben



ROADTHUNDER®

AMPLIFIER OWNER'S MANUAL

NOTES

RT202 RT404

Warranty

All MTX Audio Road Thunder Amplifiers purchased in the United States from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of one year from the date purchased. This warranty is limited to the original retail purchaser of the product.

Product found to be defective during that period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranty does not extend to cosmetics or finish. Before presuming a defect is present in the product, be certain that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other incurred damages resulting from product defects. Any expenses incurred in the removal and reinstallation of products are not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to effect repairs.

Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and take a moment to register your warranty on line @ www mtx com.

For Warranty Inquiries, please call:

800-CALL MTX
602-438-4545
MTX Audio
4545 E. Baseline Rd.
Phoenix, Arizona 85042

Register Warranty Online:
www mtx com



The Pointe at South Mountain
4545 East Baseline Road
Phoenix, AZ 85042
602-438-4545
800-CALL MTX
mtx.com

© 2002 MTX. All rights reserved. MTX and Road Thunder are trademarks of MTX.
Due to continual product development, all specifications are subject to change without notice.

MTX001285 RevA 6/02 NDM0200